

Návod na použitie

UV LED LAMPA SEASHEL 108W



Vážený zákazník,

Ďakujeme za zakúpenie našich výrobkov. Pred použitím produktu Vám odporúčame prečítať si návod na použitie, aby ste daný výrobok použili správne a aby správne pracoval. Predajca: www.nechtovyobchodik.sk

Uchovajte si prosím tento návod na použitie aj do budúcnosti. Pred prvým použitím prístroja musí zariadenie odstáť min. 1 hodiny pri izbovej teplote.

Tento prístroj ste zakúpili: www.nechtovyobchodik.sk, 0948 050 205

BALENIE OBSAHUJE:

Lampa, napájací kábel

TECHNICKÉ DÁTA:


menovité napätie	220 / 240 V
elektrický výkon	108 W MAX
menovitá frekvencia	50 / 50 Hz
počet LED svetiel	24 LED
rozmery	22 x 20 x 10,5 cm

UPOZORNENIE:

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Nepozerajte sa priamo do LED svetla, pretože môže to poškodiť váš zrak
3. Nepoužívajte zosilňovač, ak je poškodený napájací zdroj
- 4 Dlhá expozícia svetlom môže spôsobiť poškodenie kože
- . 5. Najlepšie je použiť prípravky určené na vytvrdzovanie LED svetlom
- . 6. Po použití nezabudnite zariadenie odpojiť
7. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Pripojte napájací zdroj k svietidlu
2. Aby zariadenie začalo pracovať, musíte zvoliť vhodný prevádzkový režim.
3. Zariadenie má 4 tlačidlá: 10S, 30S a 60S. 99s (režim nízkej teploty). V „režime nízkej teploty“ sa výkon zvyšuje postupne, aby sa minimalizovalo nepohodlie vyskytujúce sa počas tvrdnutia laku.
4. Lampa bude pracovať na plný výkon v režime 10S, 30s, 60s.
5. Dvojitým kliknutím na tlačidlo zodpovedajúce danému režimu ho aktivujete spustenie a spustenie odpočítavania času.
6. Svietidlo má funkciu "pamäť času". Po jednom stlačení zvoleného prevádzkového režimu stačí vložiť ruku do svietidla a svietidlo sa začne vypínať.

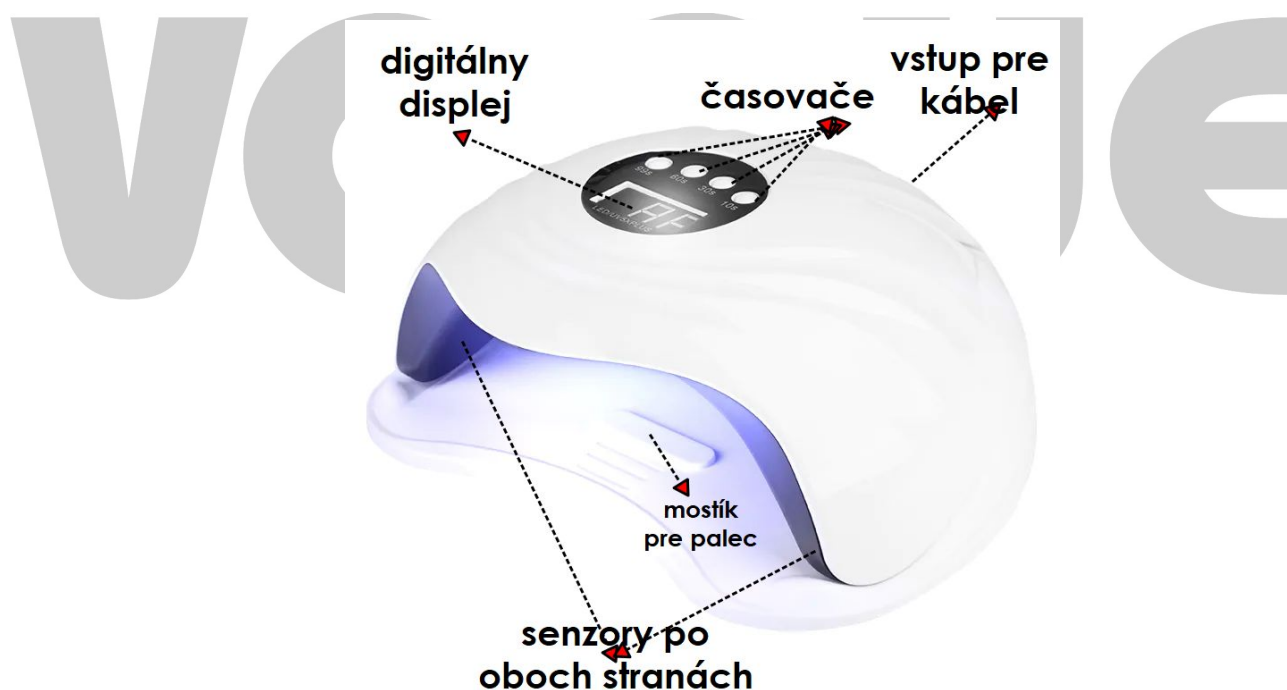

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE

1. Prístroj je profesionálne zariadenie pre použitie v kozmetických salónoch. Obsluhu môže vykonávať len kvalifikovanými pracovník, kozmetik/čka, aby nedošlo k nežiadúcim účinkom počas liečby.
2. Nerozoberajte ani sa nepokúšajte použiť zariadenie na iné účely, ako je uvedené v tejto príručke. Všetok servis a opravy musí vykonávať servis v spoločnosti ACTIV, rsp. Uplatnite si servis, alebo reklamáciu u svojho predajcu, v tomto prípade Renáta Součková – LACHERS, 0948 050 205, email: lachers@lachers.sk
3. Neinštalujte ani obsluhujte zariadenia v blízkosti mokrých alebo vlhkých miest, alebo s mokrými rukami, nelejte žiadne kvapaliny do prístroja.
4. Prosím, vyťahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na spoločnosť služby v ACTIV v týchto prípadoch:
 - a. prenikla kvapalina do zariadenia,
 - b. Stroj vydáva zvláštny zápach, dym, alebo vydáva podivné zvuky,
 - c. Napájací kábel je poškodený,
 - d. Prístroj spadol alebo je kryt poškodený.
5. Neukladajte žiadne predmety na káble. Neinštalujte prístroj v miestach, kde by ľudia mohli šliapať na jeho napájaciu šnúru.
6. Z bezpečnostných dôvodov vyťahnite napájací kábel zo zásuvky v stene po práci na zariadení.
 7. Nevkladajte nič do otvoru v zariadení. Ak cudzie teleso spadne do diery, odstráňte kábel z elektrickej zásuvky a obráťte sa na svojho predajcu alebo výrobcu.
 8. Nestavajte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo mobilnú skrinku, pretože sa pádom môže zariadenie poškodiť.
 8. Na zabezpečenie dlhej životnosti zariadenia sa odporúča ponechať dobu jednej minúty pred druhým stlačením tlačidla napájania (prepínanie medzi jednotlivými, i ošetreniami a naopak).
 10. Napájanie musí byť v súlade s údajmi na typovom štítku.
V opačnom prípade existuje riziko nesprávneho fungovania alebo dokonca jeho zhorenie.

Poznámka:

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných mimoriadnych udalostí, obráťte sa prosím servisnú spoločnosť ACTIV - tým sa vyhnete nebezpečenstvu. Toto zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti ani vedomosti, iba ak by to urobili pod dozorom alebo podľa pokynov pre použitie zariadenia.

Ochrana životného prostredia

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť alebo recyklovať, mali by byť odovzdané firme ACTIV. Tento návod bol vypracovaný na základe návodu dovozcu Activeshop Wrocław.